
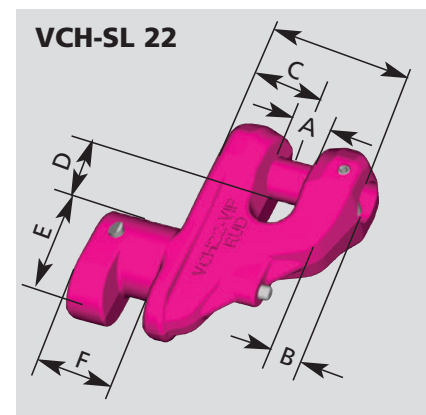
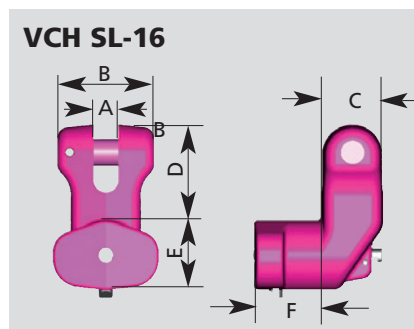


## VCH Konttikoukku


- VCH-10t sopii ISO-konttien nurkkapisteisiin. Kiinteä liitos kettinkiin VVS- tai VVGSCH- liittimellä.
- Irtokoukun liitos salvallisella koukulla.
- VCH-SL16 sopii ISO-konttien nurkkapisteisiin. Tämä konttikoukku on varustettu patentoidulla varmistimella. Koukun irtoaminen ei enää ole mahdollista. Helppokäyttöinen. Kiinnittäminen: Työnnä koukku kontin nurkkapisteeseen. Lukittuu automaattisesti. Irrottaminen: Mahdollista vain, kun varmistin on vapautettu. RUD VCH-SL koukut soveltuvat pystysuoriin nostoihin kaltevuuskulman ollessa maksimissaan 45° (katso kuva). Haarukkaliitos sopii 16mm VIP kettinkiin.
- VCH-SL 22t sopii ISO-konttien nurkkapisteisiin. Haarukkaliitos 22mm VIP-kettinkiin. Patentoitu varmistin. Toiminta kuten VCH-SL 16.

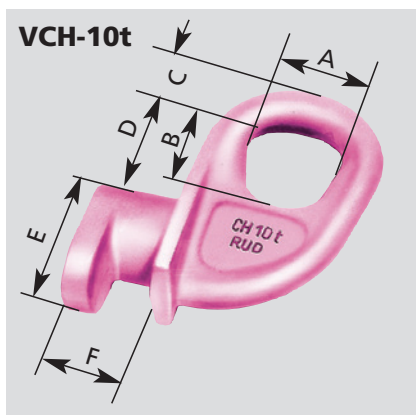

Tyyppi	Kuorma t	A	B	C	D	E	F	kg/kpl
VCH - 10t	10,0	56	70	24	83	76	45	3
VCH - SL 16	10,0	18	71	42	40	50	47	2,5
VCH - SL 22	20,0	24	62	48	45	76	45	4,2

## VVS Lyöntiliitin

- Monikäyttöinen kestävä lyöntiliitin
- Voidaan käyttää esim. nostokorvien, sakkeiden tai levytarrainien liittämiseksi kettinkiraksiin
- Ei keskellä olevaa jousilukkoa, helpottaa myös tarkastusta
- Patentoidut kulumismerkinnot

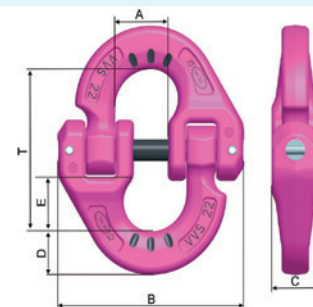

Kettinki	Kuorma t	Tyyppi	A	B	C	D	E	T	kg/kpl
6	1,5	VVS 6	18	55	13	11	17	46	0,12
8	2,5	VVS 8	24	70	18	14	23	61	0,29
10	4,0	VVS 10	28	88	22	17	27	74	0,57
13	6,7	VVS 13	34	111	28	23	33	93	1,2
16	10,0	VVS 16	39	130	33	27	37	108	2,0
20	16,0	VVS 20	42	154	41	34	41	124	3,7
22	20,0	VVS 22	48	172	44	37	46	138	4,8
28	31,5	VVS 28	69	228	58	47	67	189	10,6